テレビ転倒防止キット　　取扱説明書

部品番号　P50-GP08（009）　　<P# TS34351>

⚠注意

●転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。
その場合は適切な補強を施してください。
●転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。
●確実に支持できる壁や柱、台などにしっかりと固定してください。
石こうボードや薄いベニヤなどには取り付けできません。壁面は強度のある芯材部を利用してください。
●テレビを設置する台の形状や材質によっては、本品をお使いいただけない場合があります。
●この転倒・落下防止対策は、テレビの前面側への転倒・落下を防止するものです。テレビの背面にお子さまなどが入らないよう、
必ず壁面に沿って設置願います。

以下の部品がそろっていることをご確認ください

ひも 1本　Dリング 2個　固定金具 2個　木ねじ（4×20）：4本　木ねじ（4×30）：4本

ひもの結び方の例（ふた結び）

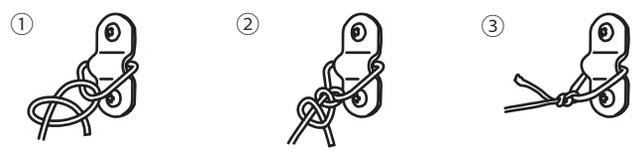

①ひもの端を下から回し、輪の中へ通し締める。（ひと結び）
②もう一度ひと結びを行ない、締める。（ふた結び）
③ひもを固く結ぶ。

壁や柱などに固定するとき（テレビ後面上部のフックが2か所）

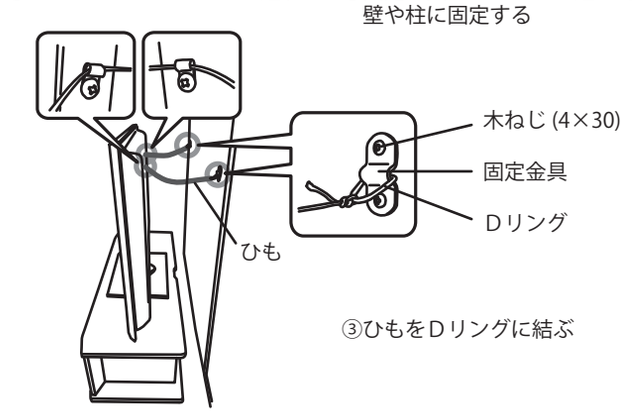

テレビ台に固定するとき（テレビ後面上部のフックが2か所）

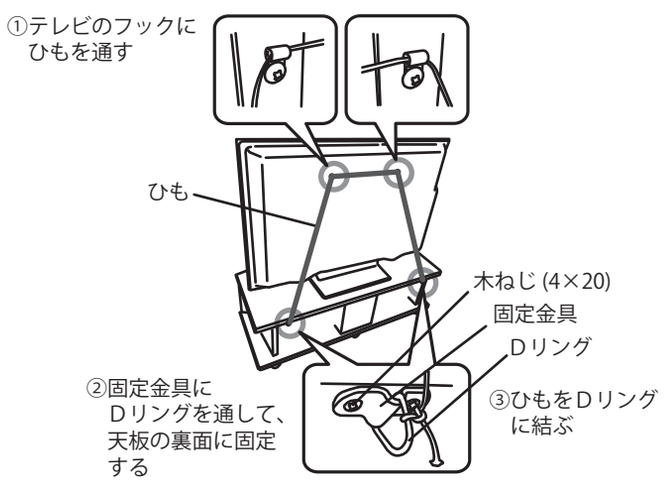

壁や柱などに固定するとき（テレビ後面上部のフックが1か所）

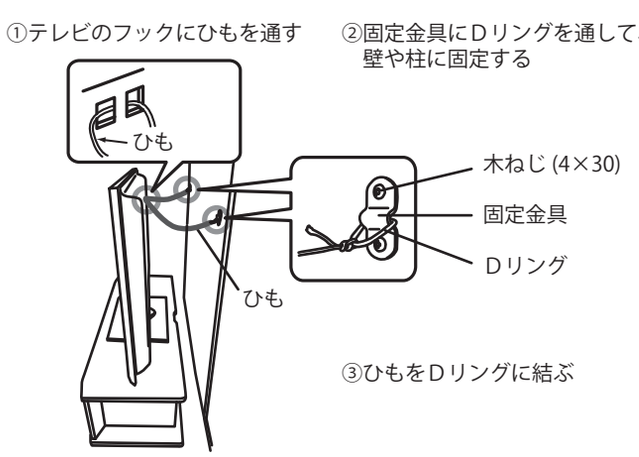

テレビ台に固定するとき（テレビ後面上部のフックが1か所）

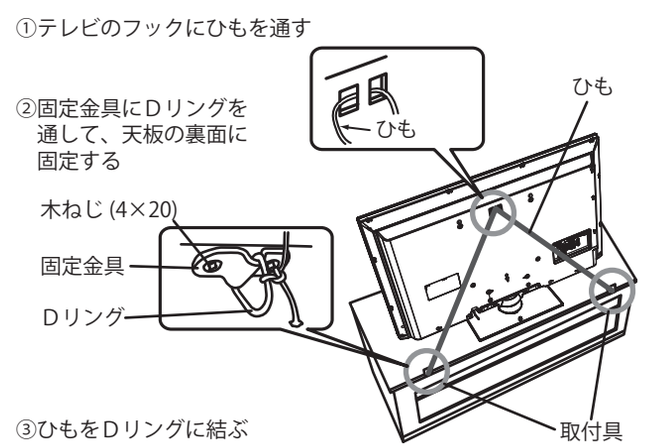

日立コンシューマエレクトロニクス株式会社　〒100-0004　東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル